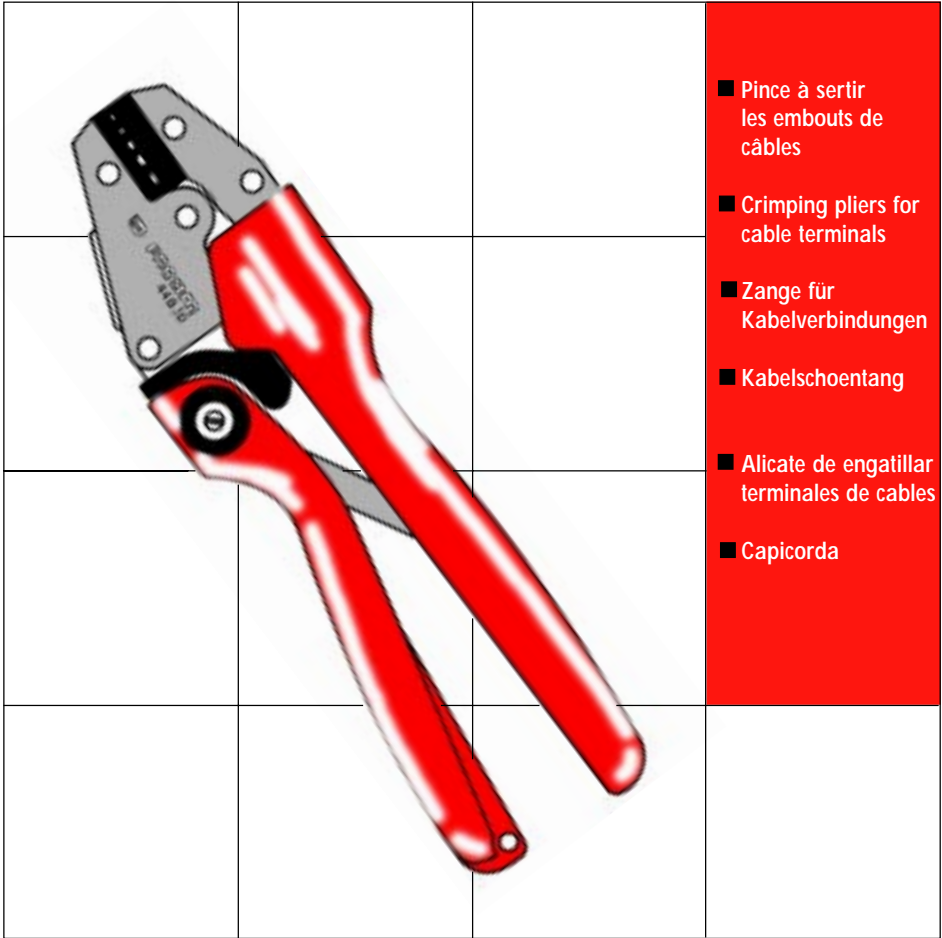


448.2,5

448.6

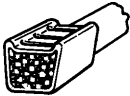
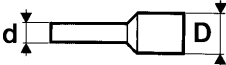
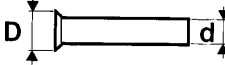
448.10

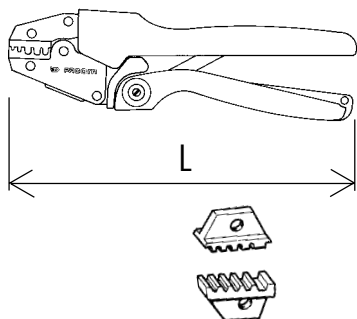


Notice d'instructions  
Instruction manual  
Bedienungsanleitung  
Gebruiksaanwijzing  
Guia de instrucciones  
Istruzioni per l'utilizzo  
NU-448/96

**CAPACITES  
CAPACITIES  
LEISTUNGS-VERMOGEN**

**CAPACITEITEN  
CAPACIDADES  
CAPACITA'**

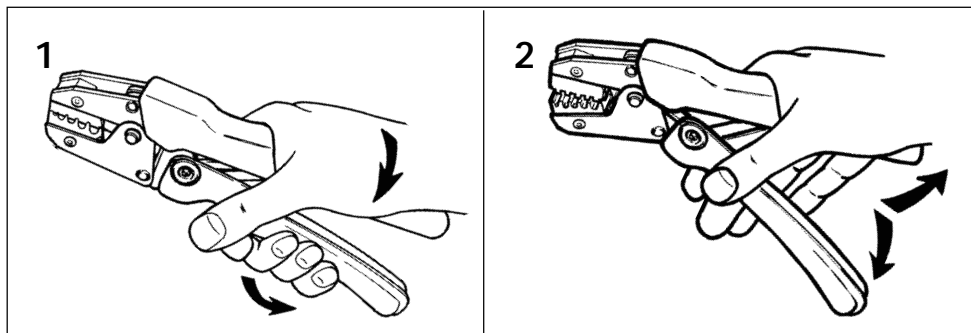
		
mm <sup>2</sup>	d                  D	d                  D
0,25	0,8                  2,5	0,75                  1,7
0,5	1,1                  3	1                      2,1
0,75	1,3                  3,3	1,2                  2,3
1	1,5                  3,6	1,4                  2,5
1,5	1,8                  4	1,7                  2,8
2,5	2,3                  4,8	2,2                  3,4
4	2,9                  5,4	2,8                  4
6	3,5                  6,8	3,5                  4,7
10	4,6                  8,1	4,5                  5,8

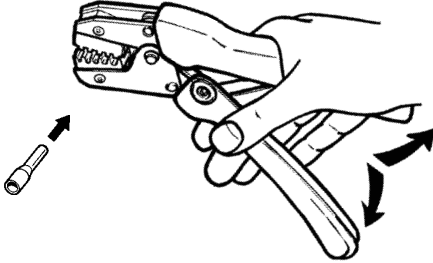
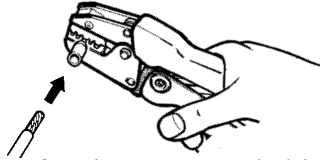
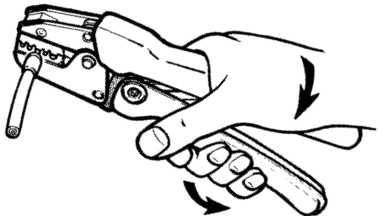
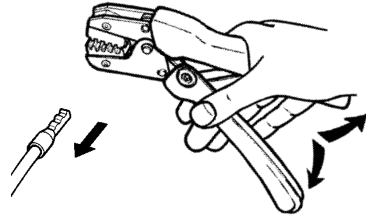
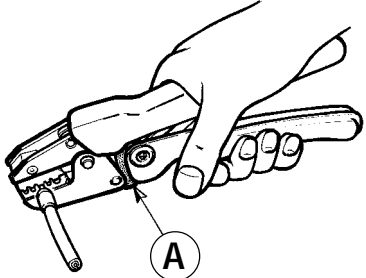

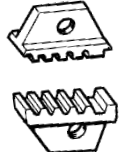


448.2,5	448.6	448.10
L = 195 mm	L = 195 mm	L = 255 mm
0,25	0,5 - 0,75 1 - 1,5 2,5 4 6	4 6 10
448.2,5RN1	448.6RN1	448.10RN1

**PROCEDURE DE SERTISSAGE  
CRIMPING PROCEDURE  
QUETSCHPROZEDUR**

**KRIMPPROCEDURE  
PROCEDIMIENTO DE ENGASTE  
PROCESSO DI RIBATTITURA**

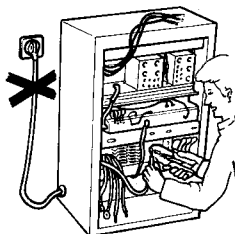


<p>3</p> 	<p>4</p>  <p>Serrer légèrement pour maintenir la cosse. Tighten slightly to grip lug. Zum Festhalten, Kabelschuh anpressen. Vlaksteker vastzetten: Tangbenen lichtaanknippen. Apretar ligeramente para sujetar el guardacabos. Stringere lievemente per fissare il capocorda.</p>
<p>5</p> 	<p>6</p> 
<p>7</p> 	<p>En cours de sertissage, il est possible de débrayer la pince en poussant le levier (A). During crimping, the jaws can be released by depressing (A). Während des Anpressens kann die Zange durch druck auf (A) gelöst werden. Tijdens het vastkrimpen is het mogelijk de klem te ontkoppelen door op (A) te drukken. Durante el engaste, es posible desacoplar el alicata apoyando en (A). Durante la ribattitura e' possibile di disinserire la pinze premendo su (A).</p>
<p>8</p> 	 <p>448.2,5RN1 448.6RN1 448.10RN1</p>

**POUR VOTRE SECURITE  
FOR YOUR OWN SAFETY  
ZUR EIGENEN SICHERHEIT**



**VOOR UW EIGEN VEILIGHEIT  
PARA SU PROPIA SEGURIDAD Y PROTECCION  
PER LA VOSTRA SICUREZZA**



<b>UNITED KINGDOM &amp; EIRE</b>	FACOM Tools LTD Bridge Wharf - Bridge Road CHERTSEY - SURREY KT16-8LJ UNITED KINGDOM Ph : (01932) 566099 Fax : (01932) 562653	<b>BELGIQUE BELGIE</b>	FACOM Belgique S.A./NV Weihoek 4 1930 Zaventem BELGIQUE Tel : (02) 720 92 07 Fax : (02) 721 24 11
<b>DEUTSCHLAND</b>	FACOM GmbH Postfach 13 22 06 42049 Wuppertal Otto-Wells-Straße 9 42111 Wuppertal DEUTSCHLAND Tel : (0202) 704051 Fax : (0202) 706958	<b>SUISSE SCHWEIZ AUSTRIA</b>	FACOM S.A./AG 12 route Henri-Stéphan 1762 Givisiez/Fribourg SUISSE Tel : (037) 26 42 42 Fax : (037) 26 38 54
<b>NEDERLAND</b>	FACOM Gereedschappen BV Kamerlingh Onnesweg 2 Postbus 134 4130 EC Vianen NEDERLAND Tel : (0347) 372334 Fax : (0347) 376020	<b>UNITED STATES</b>	FACOM TOOLS Inc. 3535 West 47th Street Chicago Illinois 60632 U.S.A. Ph : (312) 523 1307 Fax : (312) 523 2103
<b>ESPAÑA PORTUGAL</b>	FACOM Herramientas SRL Poligono industrial de Vallecas C/.Luis 1°, s/n-Nave 95 - 2°Pl. 28031 Madrid ESPAÑA Tel : (91) 778 21 13 Fax : (91) 778 27 53	<b>SINGAPORE FAR EAST</b>	FACOM Tools FAR EAST Pte Ltd 15 Scotts Road Thon Teck Building N°08-01/02 SINGAPORE 0622 Ph : (65) 732 0552 Fax : (65) 732 5609
<b>ITALIA</b>	U.A. FACOM Italia Via Ronchetti 3 21041 Albizzate (VA) ITALIA Tel : (0331) 985811 Fax : (0331) 985930	<b>FRANCE</b>	Société FACOM 6-8, rue Gustave Eiffel B.P.99 91423 Morangis cedex FRANCE Tel : (1) 64 54 45 45 Fax : (1) 69 09 60 93

En France, pour tous renseignements techniques sur l'outillage à main, téléphonez au (1) 6454 4307 ou 6454 4514

