


V.690C


□ 1/2" = 12,7 mm

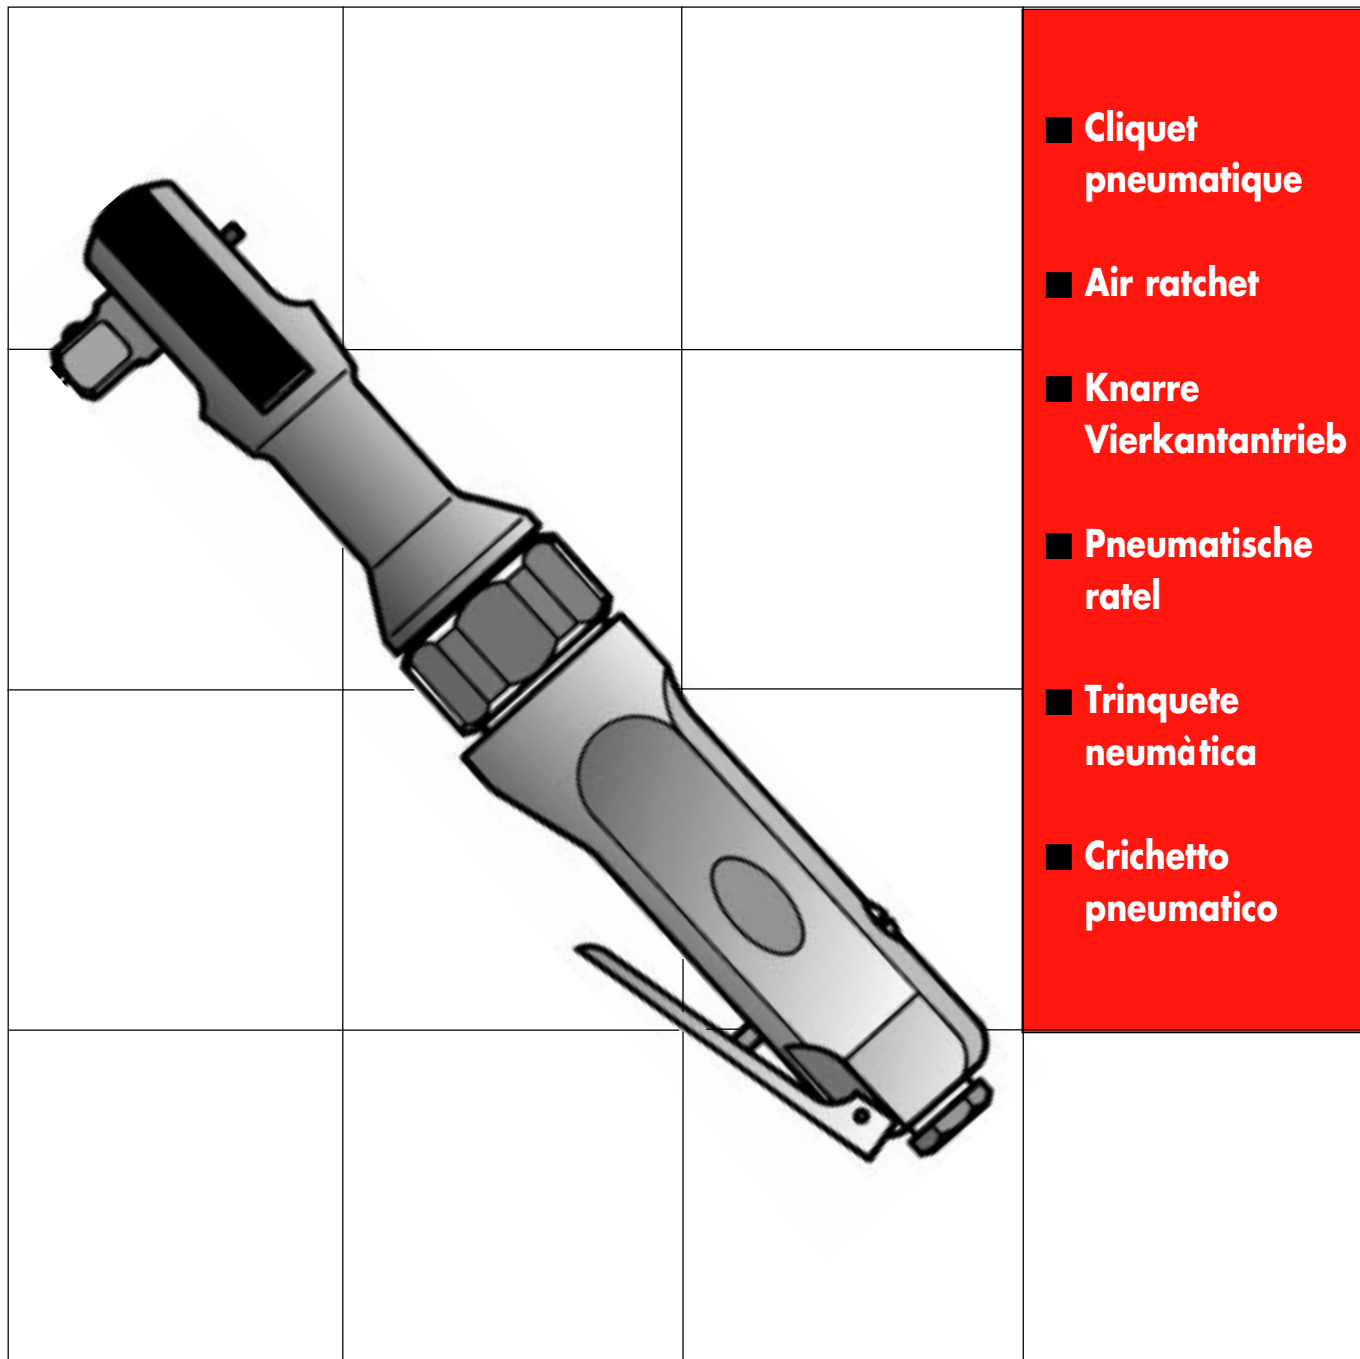


Notice d'instructions
Instruction manual
Bedienungsanleitung
Gebruiksaanwijzing
Manual de instrucción
Istruzioni per l'utilizzo
NU-V.690C/98




1,2 kg




1/2"

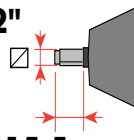


15,5 mm

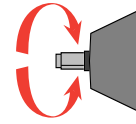

maxi 160 t/mn

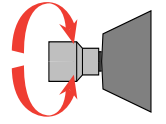


maxi 115 Nm

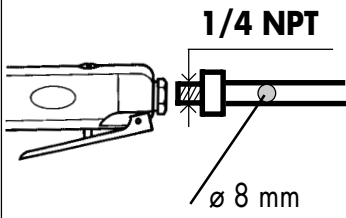


525 l/mn / 6 bar

1/2"

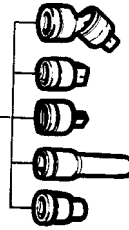

S.240A
 S.230 (1/2" - 3/8")
 S.232A (1/2" - 3/4")
 S.206/208/210/215/217
 S.211 / S.213
 S.12HL/LA-----32HL/LA
 S.1/2"LA-----1"1/4LA
 S.8/8H-----34/34H
 S.3/8"/3/8"H-----1"1/4
 S.236 / S.237

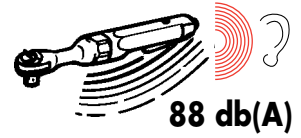


88 db(A)





3,1 m/s2





Inverseur
 Reverser
 Umschalter
 Omkeerschakelaar
 Engranaje inversor
 Invertitore




V.690C

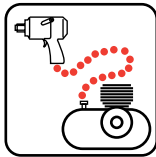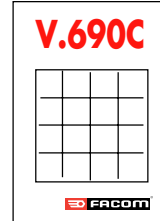

15 bar maxi/20°C
 10 bar maxi/60°C
 1 m3/mn mini

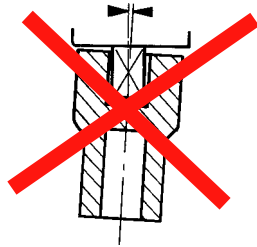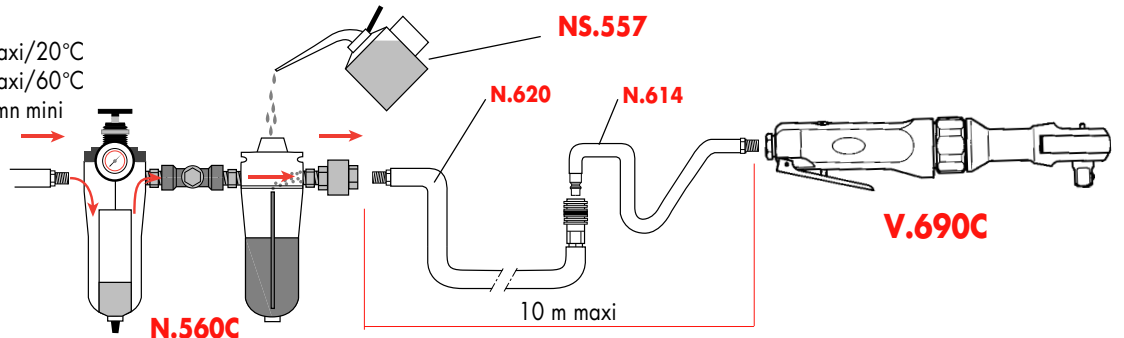



115 Nm

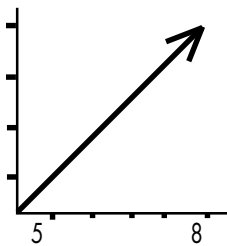


Porter des lunettes de sécurité
 Wear eye protectors
 Schutzbrille tragen
 Een veiligheidsbril dragen
 Utilizar gafas de seguridad
 Portare gli occhiali di sicurezza






Pour garder la machine en bon état, remplacer les pièces d'usure toutes les 200 heures d'utilisation.
 To keep the machine in proper working order, change wear parts after 200 hours to use.
 Um die Maschine in gutem Zustand zu erhalten, Gebrauchsteile alle 200 Betriebsstunden austauschen.
 Om deze machine in goede staat te houden, dienen de aan slijtage onderhevige onderdelen na 200 uren gebruik te worden verwisseld.
 Para mantener la maquina en buen estado, cambiar las piezas de desgaste despues de 200 horas de utilizacion.
 Per mantenere la macchina in buono stato, cambiare le parti d'usura dopo 200 ore di funzionamento.

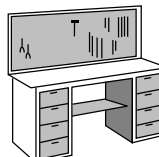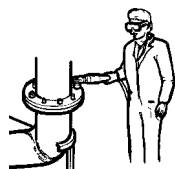

V.690CRN1

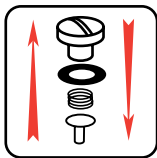


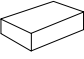
V.690CRN1

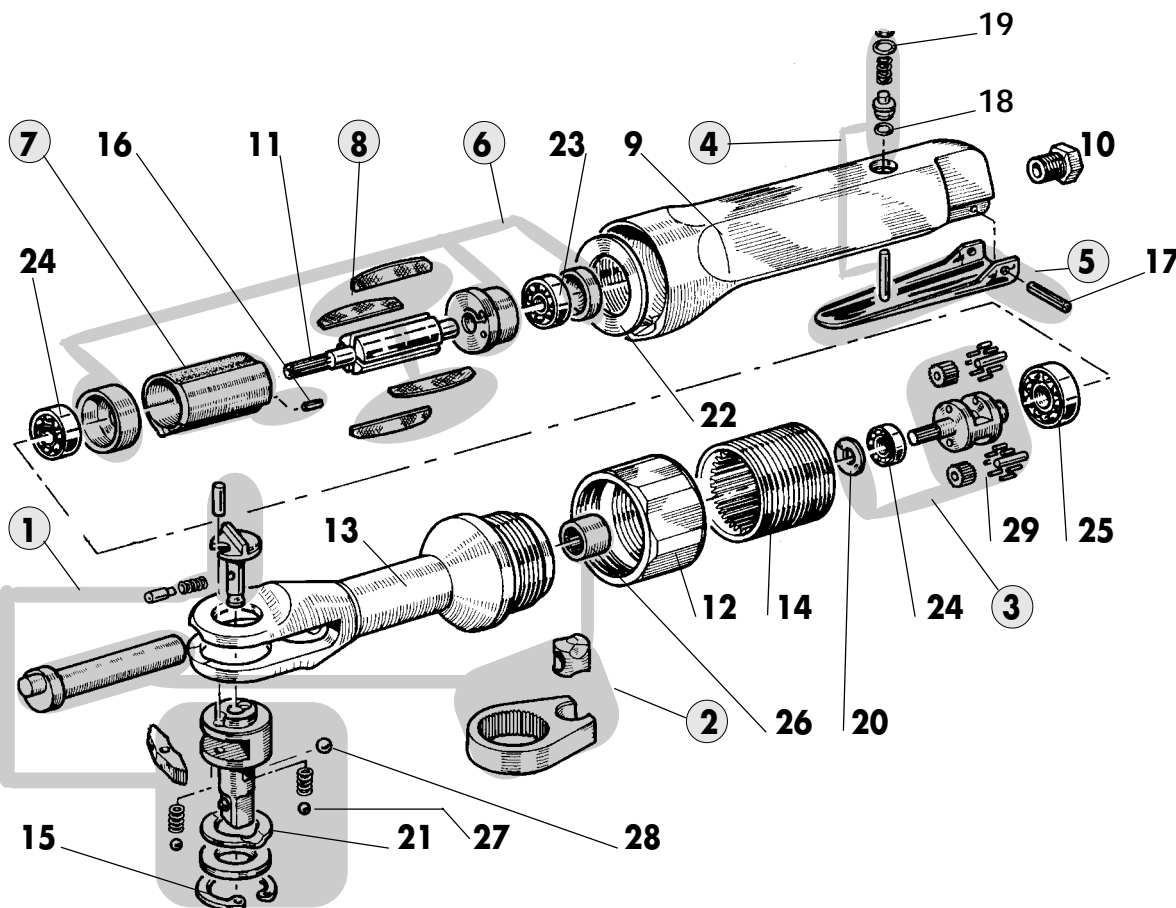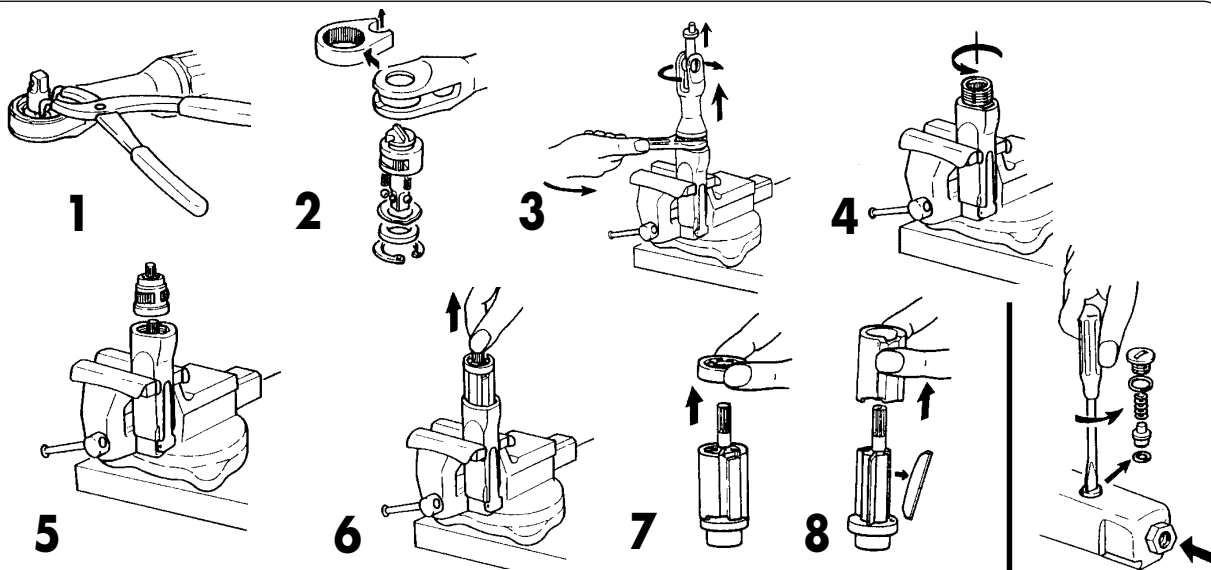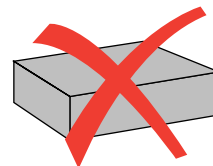

	V.690C		V.690C		V.690C
①	V.690CRN1	⑪	V.690C044	⑳	ROND.M8U
②	V.690CSE1	⑫	V.690C049	㉑	ROULEMENT.626
③	V.690CSE2	⑬	V.690C067	㉒	ROULEMENT.608 (2)
④	V.690CSE3	⑭	V.690C079	㉓	ROULEMENT.6001
⑤	V.690CSE4	⑮	ANNEAU.80-0290	㉔	DOUILLE.RHNA121812
⑥	V.690CSE5	⑯	Goup.E, 1,5x8	㉕	BILLE.RB-4 (2)
⑦	V.690CSE6	⑰	Goup.E, 3x25	㉖	BILLE.RB-5,55
⑧	V.690C-046J4	⑱	BAGUE.R00420-190	㉗	AIGUILLE.RN-1,5x6,7 (22)
⑨	V.690C001		BAGUE.R00800-190		
⑩	V.690C003				

BELGIQUE FACOM Belgique S.A./NV
LUXEMBOURG Weihoek 4
1930 Zaventem
BELGIQUE
☎ : (02) 714 09 00
Fax : (02) 721 24 11

DANMARK FACOM NORDEN A/S
FINLAND Navervej 16B
ISLAND 7451 SUNDS
NORGE DANMARK
SVERIGE ☎ : (45) 971 444 55
Fax : (45) 971 444 66

DEUTSCHLAND FACOM GmbH
Postfach 13 22 06 
42049 Wuppertal
Otto-Wells-Straße 9 
42111 Wuppertal
DEUTSCHLAND
☎ : (0202) 270 63 0
Fax : (0202) 270 63 50

ESPAÑA FACOM Herramientas SRL
PORTUGAL Poligono industrial de Vallecas
C/.Luis 1°, s/n-Nave 95 - 2°Pl.
28031 Madrid
ESPAÑA
☎ : (91) 778 21 13
Fax : (91) 778 27 53

ITALIA U.A. FACOM Italia
Via Ronchetti 3
21041 Albizzate (VA)
ITALIA
☎ : (0331) 985 811
Fax : (0331) 985 930

NEDERLAND FACOM Gereedschappen BV
Kamerlingh Onnesweg 2
Postbus 134
4130 EC Vianen
NEDERLAND
☎ : (0347) 372 334
Fax : (0347) 376 020

SINGAPORE FACOM Tools FAR EAST Pte Ltd
FAR EAST 15 Scotts Road
Thong Teck Building #08.01.02
Singapore 228218
SINGAPORE
☎ : (65) 732 0552
Fax : (65) 732 5609

SUISSE FACOM S.A./AG
ÖSTERREICH 12 route Henri-Stéphane
MAGYARORSZÁG 1762 Givisiez/Fribourg
ČESKA REP. SUISSE
☎ : (4126) 466 42 42
Fax : (4126) 466 38 54

UNITED FACOM Tools LTD
KINGDOM Bridge Wharf - Bridge Road
EIRE CHERTSEY - SURREY KT16-8LJ
UNITED KINGDOM
☎ : (01932) 566 099
Fax : (01932) 562 653

UNITED FACOM TOOLS Inc.
STATES 3535 West 47th Street
Chicago Illinois 60632
U.S.A.
☎ : (773) 523 1307
Fax : (773) 523 2103

FRANCE Société FACOM
6-8, rue Gustave Eiffel B.P.99
91423 Morangis cedex
FRANCE
☎ : 01 64 54 45 45
Fax : 01 69 09 60 93
<http://www.facom.fr>

