


# Instructions pour le remplacement de l'écran réglophare CT.E utilisation contrôle technique

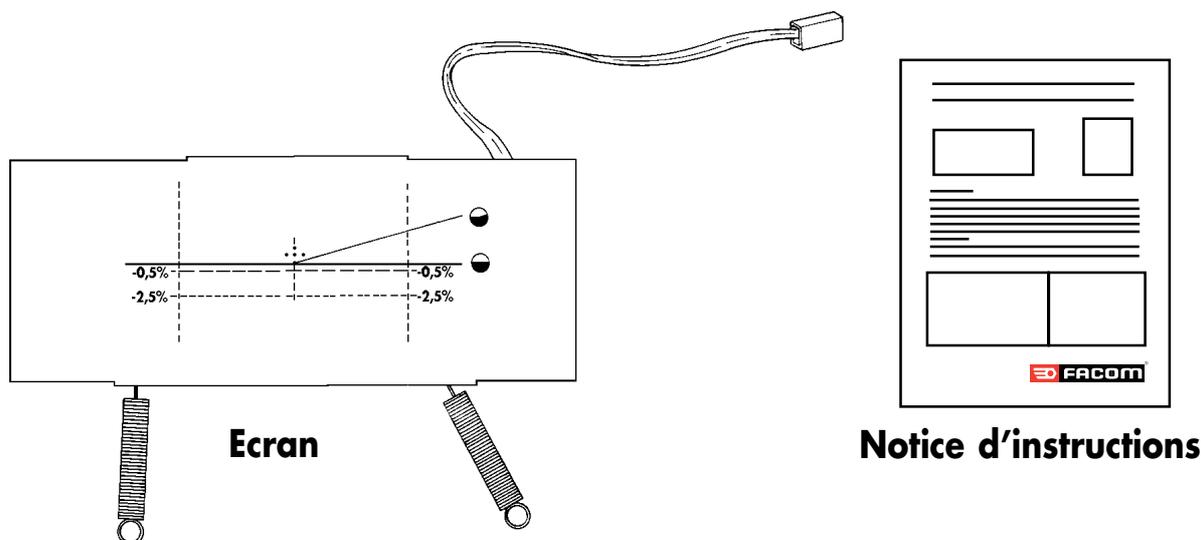

## Procédure

- 1 Dévisser les 4 vis de fixation (E) du couvercle, et ôter celui-ci.
- 2 Débrancher le connecteur qui se trouve sous l'interrupteur (C) fig 1.
- 3 Dévisser la vis spéciale (I) fig 2.
- 4 Baisser l'écran (A) jusqu'au fond et déposer la molette.
- 5 Décrocher les 2 ressorts du carter, changer l'écran. *(Renvoyer votre ancien écran au SAV à MORANGIS)*
- 6 Raccrocher les 2 ressorts, remettre la molette (H) et la vis spéciale (I) à leur place en serrant suffisamment pour que la molette puisse tourner correctement fig 2.
- 7 Brancher le connecteur, puis remonter le couvercle supérieur et visser les 4 vis (E) fig 1.

## Utilisation

Pour le contrôle technique le faisceau du projecteur à contrôler doit se trouver entre les repères de l'écran -0,5 et -2,5%. Lors de ce contrôle la molette arrière doit rester à zéro.

